

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Instrukcja Obsługi

**kotłów stalowych, wodnych centralnego ogrzewania
typu**

WENUS ECO 11, 21 kW

**Wydanie 2
07.11.2022 r.**

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	3
1. Informacje ogólne.....	3
1.1 Zastosowanie.....	4
1.2 Zalety kotła.....	4
1.3 Paliwo.....	5
1.4 Korozja niskotemperaturowa.....	5
1.5 Parametry techniczno – eksploatacyjne.....	6
1.6 Współpraca ze zbiornikiem akumulacyjnym.....	6
2. Opis techniczny kotła (rys. 1).....	7
3. Wyposażenie kotła.....	8
4. Instrukcja montażu kotła.....	10
4.1 Ustawienie kotła.....	10
4.2 Podłączenie kotła do komina.....	10
4.3 Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania (rys. 1).....	12
4.4 Zasilanie kotła c.o. wodą.....	12
5. Uruchamianie kotła – instrukcja obsługi i eksploatacji.....	15
5.1 Napełnienie instalacji c.o. wodą.....	15
5.2 Rozpalenie kotła.....	15
5.3 Palenie w kotle.....	16
5.4 Uzupelnianie paliwa.....	17
5.5 Czyszczenie kotła.....	17
5.6 Zatrzymanie kotła.....	17
5.7 Niewłaściwa praca kotła.....	17
6. Instrukcja postępowania w stanach awaryjnych.....	18
7. Instrukcja remontowa.....	18
8. Instrukcja transportu.....	19
9. Uwagi.....	19
10. Wykaz części zamiennych.....	19
11. Ochrona środowiska.....	20
12. Uwagi końcowe.....	20
KARTA GWARANCYJNA.....	30
WARUNKI GWARANCJI.....	30

Wstęp

Szanowny Kliencie

Dziękujemy za wybranie kotła c.o. z szerokiej oferty wyrobów ZGM „Zębiec” S.A. Miło nam zaliczyć Państwa do grona użytkowników naszych wyrobów, których jakość gwarantowana jest przez Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskiem zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-9, PN-ISO 45001:2018-06.

Kotły grzewcze WENUS ECO należą do najnowocześniejszych kotłów centralnego ogrzewania spełniających rygorystyczne wymagania normy **PN-EN 303-5:2012** w zakresie emisji spalin i sprawności. Zostały przebadane przez Zakład Badań i Atestacji „ZETOM” w KATOWICACH (akredytacja PCA Nr AB 024) i uzyskały parametry określone w/w normą odpowiadające najwyższej **5. KLASIE** oraz **ECODESIGN**.

Wszystkie kotły produkowane przez ZGM „Zębiec” S.A. są oznakowane znakiem CE.

Deklaracja zgodności WE dostępna na żądanie u Dystrybutorów i Producenta.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją, co pozwoli Państwu właściwie eksploatować i prawidłowo korzystać z naszego produktu.

Rozwiązania konstrukcyjne kotłów i ich wzory przemysłowe zgłoszono do ochrony patentowej.

Prawa do treści i formy instrukcji obsługi zastrzeżone dla Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna.

1. Informacje ogólne

Instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie użytkownika z budową, działaniem, zasadami instalowania i obsługi kotłów typu **WENUS ECO**. Zawiera ona zalecenia dotyczące właściwego obchodzenia się z kotłami i ich prawidłową eksploatacją.

Nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta kotła od wszelkich zobowiązań.

Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy sprawdzić kompletność wyposażenia oraz, czy kocioł nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

Wszystkie ważniejsze informacje zawarte w instrukcji obsługi wyróżnione są znakiem:



Na kotle znajdują się piktogramy informacyjne, ostrzegawcze i zakazu mające na celu zwrócenie uwagi użytkownika na zagrożenia, które mogą wystąpić podczas pracy kotła.



Przed przystąpieniem do instalacji kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.



UWAGA!

Drzwički kotła mogą się nagrzewać do wysokich temperatur – grozi poparzeniem.

1.1 Zastosowanie

Stalowy kocioł grzewczy **WENUS ECO** przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych i usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, itp.



Najwyższa temperatura w kotle nie może przekroczyć 90°C.

Kocioł **WENUS ECO** należy do kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kocioł przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym **systemu otwartego** posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczących zabezpieczeń instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.



Użytkownik przy wyborze typu i wielkości kotła powinien zasięgnąć porady instalatora.

Tabela 1. Orientacyjne parametry doboru kotła

Kotły „Zębiec”	Paliwo	Moc cieplna [kW]	Powierzchnia pomieszczeń [m ²] w zależności od współczynnika przenikania ścian budynku (docieplenia)			
			U > 1 [W/m ² K]	U ~ 0,7 [W/m ² K]	U ~ 0,5 [W/m ² K]	U ~ 0,3 [W/m ² K]
			bez docieplenia	~5 cm styropianu	~8 cm styropianu	>10 cm styropianu
WENUS ECO 11	węgiel kamienny	11	95	110	130	170
WENUS ECO 21	węgiel kamienny	21	180	210	250	355

1.2 Zalety kotła

- duża komora zasypowa,
- wysoka sprawność i efektywność spalania,
- atestowane blachy kotłowe P265GH,
- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach,
- prosta i szybka obsługa,
- ekonomiczna eksploatacja,
- regulacja spalania za pomocą automatycznego miarkownika lub sterownika z wentylatorem (dostępne za dopłatą).

1.3 Paliwo

Paliwem do kotła WENUS ECO jest węgiel kamienny sortymentu orzech o następujących parametrach:

- uziarnienie 20÷50 [mm],
- wartość opałowa >28 000 [kJ/kg],
- zawartość popiołu ~max 7 [%],
- zawartość siarki ~max 0,8 [%],
- zawartość wilgoci ~max 10%.

Zaleca się zakup paliwa w holdingach, spółkach węglowych lub u ich autoryzowanych przedstawicieli.



Wilgotność paliwa nie może przekraczać 10%.

1.4 Korozja niskotemperaturowa

Podczas eksploatacji przy temperaturze wody zasilającej instalację c.o. poniżej 60°C para wodna zawarta w spalinach skrapla się na ściankach kotła. W początkowym okresie użytkowania w/w kondensat może nawet wyciekać z kotła na posadzkę kotłowni. Dłuższe użytkowanie w niskich temperaturach może spowodować korozję, a tym samym skrócenie żywotności kotła. **Dlatego nie zaleca się eksploatacji kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację c.o. poniżej 60°C.**



Eksploatacja kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację c.o. poniżej 60°C powoduje również intensyfikację wytrącania się substancji smolistych ze spalanego paliwa, a w konsekwencji zarastanie wymiennika kotła i przewodu kominowego złożami smoły, co w następstwie może prowadzić do zmniejszenia ciągu kominowego oraz niebezpiecznego zapłonu sadzy w kominie.

ZGM „Zębiec” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub nieprawidłowe spalanie powstałe wskutek użytkowania niewłaściwego paliwa.

1.5 Parametry techniczno – eksploatacyjne

Tabela 2. Parametry techniczno – eksploatacyjne kotłów typoszeregu WENUS ECO

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	WENUS ECO 11	WENUS ECO 21	
1	Klasa efektywności energetycznej	-	B	B	
2	Znamionowa moc cieplna	kW	11	21	
3	Współczynnik efektywności energetycznej	-	84	87	
4	Paliwo	-	węgiel kamienny		
5	Zakres pracy	kW	3,3÷11	6÷21	
6	Pojemność komory zasypowej	dm ³ /kg	21/15	40/28	
7	Pojemność wodna kotła	dm ³	74	99	
8	Wymagany min. ciąg kominowy	Pa	18	25	
9	Minimalna wysokość komin	m	5		
10	Minimalny przekrój komin	cm x cm Ø cm	Ø 18 20 x 14		
11	Średnica czopucha	mm	Ø 159		
12	Maksymalne ciśnienie robocze	bar	1,5		
13	Maksymalna temperatura wody	°C	90		
14	Sprawność cieplna	%	90,8%	90%	
15*	Zużycie paliwa przy pracy z mocą min. i nomin.	kg/h	0,53÷1,78	0,96÷3,4	
16	Temperatura spalin przy pracy z mocą nomin.	°C	123	132	
17	Min. bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego	dm ³	500	750	
18	Króćce wody wylot/powrót		G 1½" wewnętrzny		
19	Masa kotła bez wody	kg	272	345	
20	Wymiary gabarytowe kotła	wysokość	mm	1174	1254
		szerokość	mm	472	577
		głębokość	mm	1004	
21	Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012	-	Klasa 5		

* dane orientacyjne zależne od gęstości nasypowej, wartości opałowej, sortymentu, itp.

1.6 Współpraca ze zbiornikiem akumulacyjnym

Zadaniem zbiorników akumulacyjnych jest magazynowanie nadwyżek energii cieplnej, związanej ze zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło. Energia powstała w procesie spalania paliwa jest akumulowana przez czynnik grzewczy w izolowanym zbiorniku, który zapewnia późniejsze jej wykorzystanie do różnych celów np. na potrzeby ciepłej wody użytkowej czy centralnego ogrzewania.

Zaletą procesu akumulacji w porównaniu z układem, który nie zawiera zbiornika akumulacyjnego jest racjonalne wykorzystywanie energii paliwa i w związku z tym oszczędność paliwa nawet do 30%. Związane jest to ze sprawnością kotłów, które uzyskują z reguły najwyższe sprawności przy mocy nominalnej. Zbiornik akumulacyjny ma za zadanie zmagazynować okresowe nadwyżki energii. Woda ogrzana w kotle przepływa przez zbiornik akumulacyjny stopniowo ładując zbiornik. Akumulacja trwa dopóki, w zbiorniku akumulacyjnym osiągnięta zostanie jego zadana temperatura. Termoizolacja zbiornika gwarantuje energooszczędność całego układu. Po wygaśnięciu ognia w kotle można jeszcze przez kilka godzin korzystać ze zmagazynowanego ciepła.



*Wymagane jest aby kocioł pracował w układzie ze zbiornikiem akumulacyjnym.
Minimalna temperatura powrotu powinna wynosić 60°C.*

Minimalną bezpieczną pojemność zbiornika akumulacyjnego (tabela 2, poz. 17) wylicza się na podstawie normy PN-EN 303-5 ze wzoru:

$$V_{Sp}=15 \times TB \times QN \times (1 - 0,3 \times QH/Q_{min})$$

gdzie:

V_{Sp} – pojemność zbiornika akumulacyjnego, w litrach;

TB – czas wypalania paliwa, w godzinach;

QN – nominalna moc cieplna, w kilowatach;

QH – obciążenie cieplne budynku, w kilowatach;

Q_{min} – minimalna moc cieplna, w kilowatach.

2. Opis techniczny kotła (rys. 1)

W skład kotła wchodzi następujące główne elementy:

- stalowy korpus wodny rys. 1 poz. 1,
- ruszt ruchomy rys.1 poz. 17,
- drzwiczki (wyczystne, rozpałowe i popielnikowe) rys. 1 poz. 2, 3, 4,
- czopuch rys. 1 poz. 25,
- płaszcz zewnętrzny rys. 1 poz. 5.

Stalowy korpus wodny rys. 1 poz. 1

Wykonany jest z blachy stalowej, wzmocniony zespórkami. Na tylnej ścianie kotła znajdują się króćce zasilające instalację c.o. (z gwintem wewnętrznym) o średnicy 1½", króciec powrotu (z gwintem wewnętrznym) o średnicy 1½" oraz króciec spustu wody ½" rys. 1 poz. 6.

Kanały spalinowe usytuowane są tak, że czyszczenie ich odbywa się przez drzwiczki lub wyczystki. Rozwiązanie konstrukcyjne kotła pozwala na skuteczny odbiór ciepła poprzez zastosowanie potrójnego nawrotu spalin.

Ruszt ruchomy rys. 1 poz. 17

Ruszt służy do zwiększenia dopływu powietrza w dolną strefę paleniska. Następuje to w wyniku odpopielenia przy zamkniętych drzwiczkach.

Ruszt ruchomy składa się z rusztowin żeliwnych umieszczonych pomiędzy rusztami wodnymi, które są wprawiane są w ruch za pomocą dźwigni rusztu na zewnątrz kotła rys. 1 poz. 21.

Powietrze doprowadzane jest pod ruszt przez przepustnicę powietrza pierwotnego w drzwiczkach popielnikowych. Przepustnica może być ustawiona ręcznie za pomocą śruby regulacyjnej lub automatycznego regulatora temperatury wody (miarkownik spalania).

Drzwiczki (wyczystne, rozpałowe i popielnikowe rys. 1 poz. 2, 3, 4)

Wykonane są z blachy stalowej zaopatrzone w płyty termoizolacyjne oraz osłony żarowe, uszczelnione sznurem glinkokrzemianowym, wyposażone w uchwyty zaciskowe.

Czopuch rys. 1 poz. 25

Czopuch jest elementem odprowadzającym spaliny z kotła w kierunku kanału kominowego. Wykonany jest z rury stalowej i wyposażony w przepustnicę czopucha rys. 1 poz. 23.

Płaszcz zewnętrzny rys. 1 poz. 5

Płaszcz izolacyjny mocowany na krawędziach korpusu wodnego ogranicza straty ciepła do otoczenia. Wykonany jest z estetycznych kaset blaszanych malowanych farbą proszkową o wysokiej odporności antykorozyjnej powłoki lakierniczej, wyłożonych od wewnątrz wełną mineralną (materiał izolacyjny).



3. Wyposażenie kotła

Tabela 3. Wyposażenie kotła

L.p.	Wyszczególnienie	szt.	Uwagi, nr rysunku	
			Wenus ECO 11	Wenus ECO 21
1	Kurek spustowy G ½"	1	handlowy	
2	Wieszak na narzędzia	1	140.07.01	
3	Hak	1	20WENeko.14.03	
4	Szczotka prostokątna	1	20WENeko.14.01.00	
5	Zgarniacz do popiołu	1	20WENeko.14.02.00	
6	Łopatką do popiołu	1	140.07.02	
7	Zawirówywacz	3	11WENeco.11	20WENeko.12

Rysunek 1. Schemat oraz typowe podłączenie kotła WENUS ECO

	WENUS ECO 11	WENUS ECO 21
A	332	332
B	1174	1252
C	971	1051

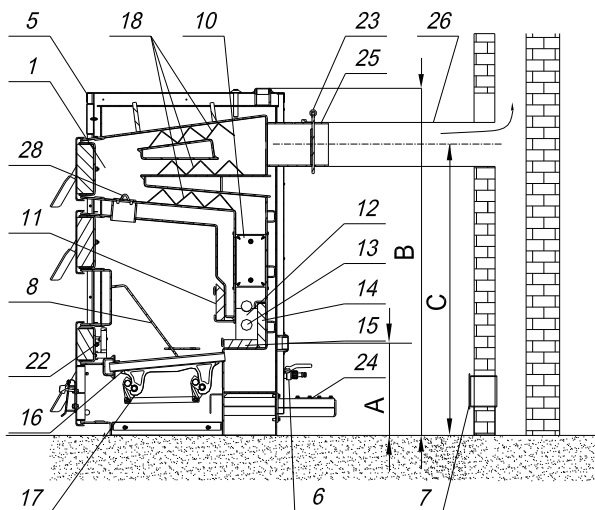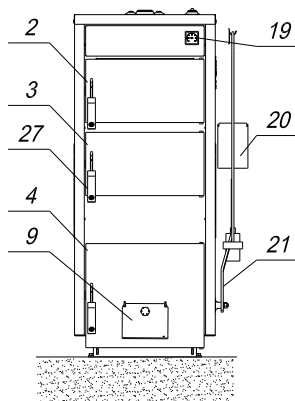

- 1 – stalowy korpus wodny
- 2 – drzwiczki wyczystne
- 3 – drzwiczki rozpalowe
- 4 – drzwiczki popielnikowe
- 5 – płaszcz zewnętrzny
- 6 – króciec spustu wody
- 7 – wyczystka kanału kominowego
- 8 – blacha zsypu
- 9 – przepustnica powietrza pierwotnego
- 10 – wyczystka
- 11 – płyta ceramiczna II
- 12 – kostka ceramiczna
- 13 – przepustnice powietrza wtórnego
- 14 – płyta ceramiczna I

- 15 – płyta ceramiczna pozioma
- 16 – rusztowina wodna
- 17 – ruszt ruchomy
- 18 – zawirowywacz
- 19 – termometr
- 20 – osprzęt
- 21 – dźwignia rusztu
- 22 – ruszt pionowy
- 23 – przepustnica czopucha
- 24 – króciec wentylatora
- 25 – czopuch
- 26 – przyłącze
- 27 – uchwyt zaciskowy
- 28 – maskownica krótkiego obiegu


4. Instrukcja montażu kotła

Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym. Należy sprawdzić kompletność wyposażenia zgodnie z pkt. 3 oraz zapoznać się z instrukcją obsługi.

4.1 Ustawienie kotła

Kocioł nie wymaga fundamentu. Dopuszcza się ustawienie kotła na podmurówce. Minimalne odległości od ścian kotłowni pokazano na rys. 2.

Rysunek 2. Minimalne odległości kotła WENUS ECO od ścian kotłowni

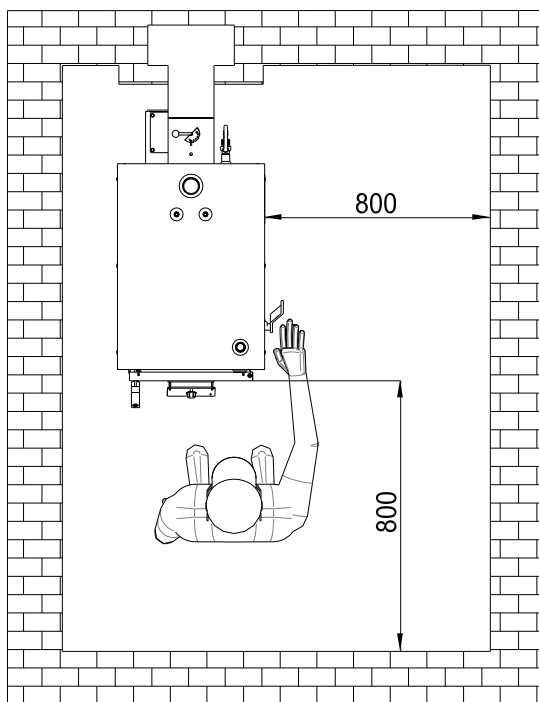

4.2 Podłączenie kotła do komina

Czopuch należy podłączyć do komina za pomocą przyłącza kotła rys. 1 poz. 26, które należy nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie i uszczelnić. Przyłącze powinno wznosić się lekko ku górze. Istotny wpływ na prawidłową pracę kotła ma właściwa wysokość i przekrój komina. Przed podłączeniem kotła do komina należy sprawdzić, czy przekrój komina jest dostateczny, a komin jest

wolny od innych podłączeń obiektów grzewczych. Stan techniczny komina, do którego podłączony ma być kocioł powinien ocenić kominarz. Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin powinien być wyprowadzony powyżej dachu nie mniej niż 1 m.



Komin powinien być zbudowany tak, aby zapewnić ciąg kominowy wymagany przez producenta (Tabela 2 poz. 8) w całym zakresie pracy kotła. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spalinę powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.

Sposób podłączenia do komina pokazuje rys. 1.

Kominy z rur stalowych powinny być wyższe o 15-20% od kominów murowanych.



System kominowy w budynku powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami.

Ze względu na niską temperaturę spalin wylotowych przy minimalnej mocy cieplnej kocioł może powodować emisję spalin mokrych, osadzanie się sadzy, niewystarczający ciąg kominowy. Może to być przyczyną zawilgocenia i korozji kominów murowanych. Zalecane jest stosowanie wkładu kominowego:

- w przypadku modernizacji istniejących kanałów kominowych oraz dostosowania ich do pracy całorocznej kotła zalecany jest system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej (kwaso- i żaroodpornej) jednościenny lub dwuścienny (w zależności od miejsca montażu),
- w nowobudowanych obiektach dla pracy całorocznej kotła zalecany jest system odprowadzenia spalin ceramiczny odporny na działanie kondensatu, izolowany termicznie, z przewietrzaniem i odprowadzeniem kondensatu.

Pomieszczenie, w którym ustawiono kocioł powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B-02411 dotyczącej kotłowni centralnego ogrzewania na paliwa stałe. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed przedostawaniem się wody gruntowej i zaopatrzone w odpowiednią wentylację zapewniającą swobodny dopływ powietrza do spalania, w tym:

- kanał nawiewowy (otwór w oknie lub ścianie bez żaluzji) o przekroju nie mniejszym jak 200 cm²,
- kanał wywiewny usytuowany w miarę możliwości przy kominie z otworem wlotowym (bez żaluzji) pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym jak 140 x 140 mm.

4.3 Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania (rys. 1)

Po usytuowaniu kotła i podłączeniu do komina należy wykonać następujące prace instalacyjne:

- przyłączyć kocioł do instalacji c.o. przez przykręcenie rur (zasilającej i powrotnej) do odpowiednich króćców 1 ½",
- wkręcić dostarczony wraz z kotłem kurek spustowy.

Szczelność złączy zapewnić poprzez zastosowanie odpowiednich uszczelnień (pakęty konopne, taśma uszczelniająca, itp.).



Przed podłączeniem kotła do starej instalacji c.o. należy dokonać płukania w celu usunięcia zalegającego w kaloryferach i rurach szlamu.

4.4 Zasilanie kotła c.o. wodą

Zasilanie wodą może być dokonywane z sieci wodociągowej przez kurek spustowy kotła, za pomocą węża elastycznego, który po napełnieniu instalacji i zamknięciu kurka spustowego należy od kotła odłączyć.



Po napełnieniu instalacji wodą, dokonać odpowietrzenia układu za pomocą odpowietrznika automatycznego. Odpowietrzenie dokonywać przy każdorazowym dopełnianiu wody do instalacji.

4.4.1. Wytyczne do montażu kotła w układzie otwartym



UWAGA!

Zamontowana instalacja powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-91/B-02413 dotyczącej zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego – wymagania.


Informacje dotyczące ważniejszych warunków objętych normą PN-91/B-02413.

Z instalacji grzewczych, w których ogrzewana woda jest używana do celów grzewczych, nie można pobierać wody z układu grzewczego do innych celów, a ciśnienie robocze nie może być większe od ciśnienia dopuszczalnego dla stosowanych urządzeń i elementów instalacji. **Maksymalne ciśnienie robocze kotłów WENUS ECO wynosi 1,5 bar.**



Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno składać się z urządzeń zabezpieczających podstawowych i uzupełniających oraz osprzętu zgodnie z PN-91/B-02413 p. 2.2÷2.4.

Rysunek 3. Przykładowy schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w jeden kocioł, rozdzielacz górny, pompa zamontowana na powrocie

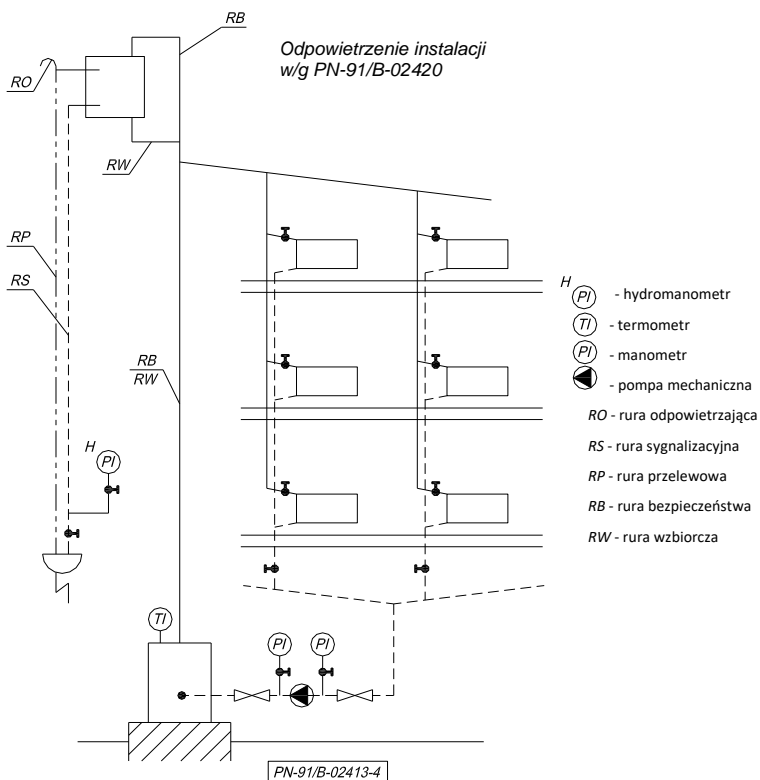

Schemat zabezpieczenia ma również zastosowanie do następujących instalacji ogrzewania wodnego:

- rozdzielacz górny, pompa na zasilaniu,
- rozdzielacz górny, pompa na powrocie,
- rozdzielacz dolny, pompa na zasilaniu,
- rozdzielacz górny i dolny z obiegiem grawitacyjnym;

- Wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa powinna wynosić min. 25 mm;
- Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej powinna wynosić min. 25 mm;
- Rura bezpieczeństwa i rury wzbiorcze na całej swej długości (z wyjątkiem odcinków pionowych) powinny być prowadzone bez zasyfonań, ze spadkiem równym co najmniej 1% w kierunku kotła; zmiany kierunku prowadzenia rur powinny być wykonane łukami o promieniach osi min. $2d$, gdzie d – średnica zewnętrzna rury;
- Wewnętrzna średnica rury przelewowej nie powinna być mniejsza niż wewnętrzna średnica rury wzbiorczej i bezpieczeństwa;
- Wewnętrzna średnica rury odpowietrzającej i sygnalizacyjnej powinna wynosić min. 15 mm.



Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie wolno umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole ich przekroju wewnętrznego.

- Minimalną pojemność naczynia wzbiorczego oblicza się wg. wzoru [1] – PN-91/B-02413 p. 2.5.1.
- Wyposażenie oraz umieszczenie naczynia wzbiorczego określa PN-91/B-02413 p. 2.5.2.÷2.5.4.



Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeństwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa muszą być umieszczone w przestrzeni, w której temperatura powietrza nie jest niższa niż 0°C .

W przypadku umieszczenia naczynia wzbiorczego w przestrzeni budynku gdzie temperatura spada poniżej 0°C należy stosować rury cyrkulacyjne i rury bezpieczeństwa, łączące naczynie wzbiorcze z kotłem oraz izolację cieplną zgodnie z PN-91/B-02413 p. 2.11. Izolacja cieplna urządzeń zabezpieczających ma za zadanie ochraniać je przed zamarznięciem tylko w czasie krótkotrwałych przerw w działaniu ogrzewania.



Stwierdzenie braku izolacji cieplnej oraz usytuowanie naczynia wzbiorczego niezgodnie z PN-91/B-02413 przy reklamacjach gwarancyjnych na przecieki w okresie spadku temperatury poniżej 0°C może być podstawą do nie uznania reklamacji i odmowy wykonania naprawy lub wymiany kotła c.o.

Prace wymienione w punktach 4.1÷4.4 powinien wykonać instalator posiadający stosowne uprawnienia.

5. Uruchamianie kotła – instrukcja obsługi i eksploatacji

5.1 Napełnienie instalacji c.o. wodą

Przed przystąpieniem do rozpalenia ognia w kotle należy instalację wraz z kotłem napełnić wodą zgodnie z instrukcją wykonawcy instalacji.



Twardość wody nie powinna przekraczać 7° dH (siedmiu stopni niemieckich).

Sprawdzić, czy w naczyniu zbiorczym umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji znajduje się woda. Sprawdzenia należy dokonać przez okres kilku sekund, aby mieć pewność, że woda spływa z naczynia.

5.2 Rozpalenie kotła

Rozpalenie w zimnym kotle powinno odbywać się po upewnieniu, że w instalacji jest dostateczna ilość wody oraz czy nie nastąpiło zamarznięcie wody w instalacji. Przed rozpaleniem należy sprawdzić, czy kocioł i cała instalacja są sprawne.

Przepustnica w drzwiczkach dolnych oraz przepustnica czopucha powinny być otwarte.

Rozpalenie powinno odbywać się stopniowo rozpałką, a później cienką warstwą paliwa podstawowego. Po rozpaleniu się paliwa można napełnić komorę paleniskową do dolnej krawędzi otworu zasypowego górnych drzwiczek, a następnie ustawić przepustnicę w czopuchu oraz przepustnicę w drzwiczkach dolnych w zależności od wymaganej temperatury w kotle.

Przepustnica powietrza pierwotnego w drzwiczkach popielnikowych powinna być zamknięta rys. 1 poz. 9.

Przepustnice powietrza wtórnego (rys. 1 poz. 13) z boku kotła, także należy zamknąć.

Po wykonaniu powyższych czynności należy:

- a) otworzyć drzwiczki rozpałowe (rys. 1 poz. 3),
- b) rozpałić (drewnem lub rozpałką do grilla) poprzez otwór rozpałowy (rys. 1 poz. 3) lub przed otwór popielnikowy rys. 1 poz. 4 po otwarciu rusztu pionowego rys. 1 poz. 22,
- c) wsypać na rozżarzoną podpałkę szufelkę węgla,
- d) zrusz węgiel w komorze za pomocą dźwigni rusztu (rys. 1 poz. 21),
- e) po rozpaleniu i uzyskaniu warstwy rozpałowej nasypać paliwo do żądanej wysokości do komory paleniska,
- f) zamknij drzwiczki rozpałowe (rys. 1 poz. 3) i otwórz przepustnicę powietrza pierwotnego (rys. 1 poz. 9),
- g) przepustnice powietrza wtórnego (rys. 1 poz. 13) otworzyć do połowy wielkości otworu,
- h) aby proces spalania przebiegał z maksymalną efektywnością należy okresowo wyrównać pokład paliwa i przerusztować w celu odpowienienia rusztu paleniska (rys. 1 poz. 21).
- i) w przypadku zawieszania się paliwa należy zruszyć paliwo za pomocą dźwigni rusztu (rys. 1 poz. 21) tak aby osunęło się na ruszt kotła.



Podczas pierwszego rozpalania kotła może nastąpić początkowo dość intensywny wypływ wody spod kotła, spowodowane jest to rosznieniem wewnętrznych ścian korpusu wodnego. Należy wówczas zwiększyć intensywność palenia w kotle, aż do czasu ustania rosznienia.



Podczas otwierania drzwiczek nigdy nie należy stać na wprost kotła. Może to grozić poparzeniem.

5.3 Palenie w kotle

Paliwo należy dosypywać okresowo napełniając całą komorę paleniskową. Zapas paliwa w kotle wystarcza na około 8 godzin, przy pracy z mocą znamionową. Przy pracy kotła z mniejszą mocą cieplną okres ten odpowiednio zwiększa się. Spalanie w kotle można regulować ręcznie zmieniając położenie przepustnicy w drzwiczkach dolnych za pomocą śruby regulacyjnej lub mechanicznie za pomocą miarkownika spalania.

Otwarcie przepustnicy drzwiczek dolnych (rys. 1 poz. 9) powoduje wzrost wydajności cieplnej kotła. W celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła, przepustnice powietrza wtórnego muszą być otwarte do ok. połowy wielkości otworu. W zależności od jakości stosowanego paliwa należy dostosować zakres otwarcia przepustnic w taki sposób, aby płomień widoczny przez otwory były lekko odchylone i miały kolor bardziej jasnożółty niż pomarańczowy.


Przepustnice powietrza wtórnego należy otworzyć **gdy w kotle spalają się substancje lotne**, a więc są długie pomarańczowe płomienie. Pod koniec wypalania się paliwa można zamknąć przepustnice, ponieważ „odgazowane paliwo” nie potrzebuje powietrza wtórnego. Jeśli natomiast przepustnice zostawimy otwarte wówczas nastąpi tylko zbędne przewietrzenie paleniska.

Rysunek 4 Ustawienie przepustnic powietrza wtórnego


Przepustnica zamknięta



Przepustnica półotwarta

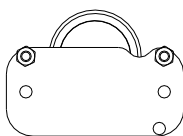

Przepustnica ćwierć otwarta



Przy korzystaniu z miarkownika spalania, śrubę regulacyjną w przepustnicy należy odkręcić tak, aby przepustnica pod własnym ciężarem mogła zamknąć otwór. Słabe naświetlenie popielnika od żaru paleniska świadczy o zapopieleniu się rusztu paleniska, co wpływa na spadek temperatury wody w kotle. Odpopielenie rusztu wykonuje się w czasie pracy kotła poprzez kilkukrotne przesunięcie dźwigni rusztu lub ręcznie - przy użyciu narzędzi do obsługi i czyszczenia kotła.

Zbrylone produkty spalania paliwa takie jak: szlaka, kamień, żużel itp. należy usuwać przy użyciu narzędzi do obsługi i czyszczenia po wygaszeniu kotła lub przed jego rozpaleniem.

5.4 Uzupelnianie paliwa

W celu uzupelnienia paliwa nalezy wykonać następujące czynności:

- a) zamknąć przepustnicę powietrza pierwotnego w drzwiczkach dolnych (rys. 1 poz. 9), odczekać ok. 1 minuty, aż ewentualne gazy zgromadzone w komorze zasypowej zostaną wciągnięte do kolina;
- b) ostrożnie otworzyć drzwiczki zasypowe (nigdy nie stojąc na wprost drzwiczek, gdyż grozi to może poparzeniem);
- c) wyrównać poziom paliwa i dosypać go do żądanej wysokości;
- d) zamknąć drzwiczki;
- e) otworzyć przepustnicę powietrza pierwotnego w drzwiczkach dolnych.

5.5 Czyszczenie kotła

W celu uzyskania poprawnej efektywności spalania oraz oszczędnego zużycia paliwa nalezy utrzymywać w czystości komorę paleniska oraz kanały spalinowe w kotle. Kanały spalinowe nalezy czyścić za pomocą szczotki stalowej, zgarniacza i haka poprzez drzwiczki oraz wyczystki.

Przynajmniej raz w miesiącu nalezy sprawdzić czystość i drożność czopucha poprzez rewizję w kolanie przyłącza. W razie konieczności zdjąć kolano, wyjąć zawirowywacz, wyczyścić czopuch za pomocą narzędzi do czyszczenia, następnie zamontować zawirowywacz i założyć kolano przyłącza.

5.6 Zatrzymanie kotła

Po zakończonym sezonie grzewczym nalezy kocioł starannie oczyścić i wygarnąć wszelkie pozostałości po paleniu.



Nie spuszczać wody z kotła i instalacji na okres letni.

W przypadku zainstalowania kotła w chłodnej i wilgotnej kotłowni, w okresie letnim nalezy kocioł zabezpieczyć przed wilgocią umieszczając w jego wnętrzu materiał absorbujący wilgoć.

5.7 Niewłaściwa praca kotła

Przyczyny braku możliwości uzyskania wydajności kotła i sposób ich rozwiązania:

- a) niedostateczny ciąg kominowy – nalezy usunąć nieszczelności kolina, czopucha lub drzwiczek kotła;
- b) zanieczyszczenia kanałów spalinowych – nalezy oczyścić kanały w kotle, czopuch i komin;
- c) brak dopływu powietrza do pomieszczenia, gdzie ustawiony jest kocioł – nalezy umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał wentylacyjny;
- d) brak dopływu powietrza pod ruszt:

- jeśli spowodowane jest to zbyt dużą ilością popiołu w komorze popielnikowej – należy usunąć popiół;
 - jeśli jest zbyt mały prześwit przepustnicy w drzwiczkach dolnych – należy go zwiększyć;
- e) niewłaściwie ustawiony lub uszkodzony miarkownik spalania - ustawić go ponownie lub wymienić na nowy, sprawny.

6. Instrukcja postępowania w stanach awaryjnych

W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury w kotle należy:

- a) zamknąć przepustnicę powietrza pierwotnego (rys. 1 poz. 9) poprzez obrót śrubą regulacyjną, śrubą miarkownika spalania lub odpinając linkę łączącą miarkownik z przepustnicą;
- b) zamknąć przepustnicę powietrza wtórnego (rys. 1 poz. 13).

Jeśli opisane wyżej czynności nie spowodują spadku temperatury należy zachowując szczególną ostrożność oraz używając środków ochrony osobistej wygarnąć zawartość kotła do metalowego (niepalnego) pojemnika.



ZABRANIA SIĘ:

- dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotła,
- wygaszania kotła wodą.

7. Instrukcja remontowa

Okresowe przeglądy kotła należy wykonać raz w roku w okresie postoju kotła.

Przeglądy i konserwacje należy dokonywać na bieżąco.

Dla dokonania przeglądu kotła i ustalenia zakresu ewentualnych napraw należy kocioł dokładnie oczyścić z pozostałości po paleniu od strony ogniowej.

Po sezonie grzewczym przy prawidłowej eksploatacji może zajść konieczność usunięcia tylko drobnych usterek, co można wykonać we własnym zakresie.

Poważniejsze naprawy kotła powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, zaistniałych awarii, uszkodzeń mechanicznych lub naturalnego zużycia powinny być wykonywane niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez osobę uprawnioną z odpowiednimi kwalifikacjami.



UWAGA!

Po pewnym okresie pracy kotła może wystąpić zjawisko dymienia z drzwiczek związane ze zużyciem sznura uszczelniającego. Należy wtedy doszczelnić drzwiczki regulując położenie zawiasów czy zaczepu uchwyty zaciskowego lub wymienić sznur glinokrzemianowy $\varnothing 18$ na nowy.

8. Instrukcja transportu

Kocioł **Wenus ECO** jest dostarczany w stanie zmontowanym. Do transportu kocioł ustawiany jest na palecie drewnianej opakowany workiem foliowym. Osprzęt, wyposażenie, instrukcje i karty gwarancyjne są umieszczone w komorze paleniskowej, zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Kocioł należy transportować w pozycji pionowej.

9. Uwagi

- 9.1. Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe zaznajomione z powyższą instrukcją. Zabrania się przebywania dzieci w pobliżu kotła bez obecności dorosłych.
- 9.2. Do rozpalania kotła Wenus Eco nie wolno używać cieczy łatwopalnych – stosować należy paliwo stałe (np. turystyczne), drewno żywiczne, papier itp.
- 9.3. Na kocioł lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno kłaść materiałów łatwopalnych.
- 9.4. Stosować paliwo zalecane przez producenta od koncesjonowanych dostawców (najlepiej z atestem).

10. Wykaz części zamiennych

ZGM „Zębiec” S.A. zapewnia nabycie części zamiennych wg tabeli 4.

Tabela 4. Wykaz części zamiennych

Lp.	Wyszczególnienie	Wenus ECO 11	Poz. Wg rys.	Wenus ECO 21	Poz. Wg rys.
1	Drzwiczki wyczystne	11WENECO.04.00	rys. 1 poz. 2	20WENECO.04.00	rys. 1 poz. 2
2	Drzwiczki rozpalowe	11WENECO.04.00	rys. 1 poz. 3	20WENECO.04.00	rys. 1 poz. 3
3	Drzwiczki popielnikowe	11WENECO.05.00	rys. 1 poz. 4	20WENECO.05.00	rys. 1 poz. 4
4	Wyczystka	11WENECO.06.00	rys. 1 poz. 10	20WENECO.06.00	rys. 1 poz. 10
5	Ruszt pionowy	140.03.05	rys. 1 poz. 22	210.03.05	rys. 1 poz. 22
6	Ruszt ruchomy	11WENECO.07.00	rys. 1 poz. 17	20WENECO.11.00	rys. 1 poz. 17
7	Płyta ceramiczna I	11WENECO.09	rys. 1 poz. 14	20WENECO.08	rys. 1 poz. 14
8	Płyta ceramiczna II	11WENECO.10	rys. 1 poz. 11	20WENECO.09	rys. 1 poz. 11
9	Kostka ceramiczna	20WENECO.16	rys. 1a poz. 12	20WENECO.16	rys. 1a poz. 12
10	Płyta ceramiczna pozioma	11WENECO.08	rys. 1a poz. 15	20WENECO.07	rys. 1a poz. 15
11	Zawiórowywacz	11WENECO.11	rys. 1 poz. 18	20WENECO.12	rys. 1 poz. 18
12	Uchwyt zaciskowy	10SPKP.01.02.05	rys. 1 poz. 27	10SPKP.01.02.05	rys. 1 poz. 27
13	Sznur uszczelniający do drzwiczek	ø18; Typ 606;	-	ø18; Typ 606;	-
14	Sznur uszczelniający do wyczystek	10x10; Typ 606;	-	10x10; Typ 606;	-
15	Błacha zsyphu	11WENECO.12	rys. 1 poz. 8	20WENECO.13	rys. 1 poz. 8
16	Maskownica krótkiego obiegu	20WENECO.15.00	rys. 1 poz. 28	20WENECO.15.00	rys. 1 poz. 28
17	Króciec wentylatora	11WENECO.13.00	rys. 1 poz. 24	20WENECO.10.00	rys. 1 poz. 24

11. Ochrona środowiska

Spalanie paliw innych niż wymienione w pkt. 1.3 oraz nie stosowanie się do zaleceń Instrukcji Obsługi, negatywnie wpływa na środowisko naturalne przez zwiększenie emisji pyłów i gazów (produktów spalania).

Po całkowitym wyeksploatowaniu kotła należy pomyśleć o jego likwidacji w sposób minimalizujący niekorzystne oddziaływania na nasze środowisko i otoczenie. W tym celu należy posegregować materiały i oddać je do odpowiednich punktów zbioru.

Informacji o punktach zbioru odpadów udzielają Urzędy Gmin.

Pamiętaj: odzyskując surowce wtórne chronimy przyrodę.

12. Uwagi końcowe

Zasadniczą cechą kotłów c.o. **Wenus ECO** jest konstrukcja gwarantująca wysoką sprawność kotła przy bardzo niskim zużyciu paliwa. Na kotły wydajemy gwarancję, której należy każdorazowo żądać w miejscu zakupu kotła.

W wysyłanej do naszego zakładu korespondencji dotyczącej reklamacji i nabycia części zamiennych, uwag o eksploatacji itp. prosimy o podanie typu i nr. fabrycznego kotła c.o., roku jego produkcji oraz numeru wydania instrukcji obsługi (niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej).

W ramach postępu technicznego producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian polepszających jakość wyrobów. Zmiany te mogą być niewidoczne w dostarczonej z kotłem instrukcji obsługi, przy czym cechy opisanych typów zostaną zachowane.

Szanowni Państwo

Od wielu lat udoskonalamy konstrukcje oraz jakość wykonania naszych kotłów. Ponieważ chcielibyśmy jak najlepiej spełniać życzenia naszych klientów potrzebujemy od nich opinii o naszych produktach. Państwo są najbardziej kompetentnymi opiniodawcami, dlatego zwracamy się bezpośrednio do Was – zapiszcie swoje uwagi, opinie i prześlijcie na adres naszego zakładu z dopiskiem – Dział Marketingu.

KARTA PRODUKTU

KOTŁÓW C.O. seria Wenus ECO

Producent: ZGM Zębiec S.A.
27-200 Starachowice

Identyfikator modelu	Wenus ECO	Wenus ECO
Klasa efektywności energetycznej	B	B
Znamionowa moc cieplna	11 kW	21 kW
Współczynnik efektywności energetycznej	84	87
Sezonowa efektywność energetyczna	84 %	87 %
Szczególne środki ostrożności jakie stosuje się podczas montażu i konserwacji kotła opisano w punkcie 4 instrukcji.		

Wg. rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i rządzenia słoneczne.

Karta produktu kotła, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Identyfikator modelu Wenus ECO 11								
Sposób podawania paliwa: Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 500 dm ³								
Kocioł kondensacyjny [nie]			Kocioł wielofunkcyjny [tak]					
Paliwo	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj)	Inne odpowiednie paliwo	η_s [%]	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń				
				PM	OGC	CO	NO _x	
				mg/m ³				
Polana wilgotność ≤25%	[nie]	[nie]						
Zrębki wilgotności 15-35%	[nie]	[nie]						
Zrębki wilgotności >35%	[nie]	[nie]						
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak]	[nie]						
Trociny wilgotność ≤50%	[nie]	[nie]						
Inna biomasa drzewna	[nie]	[nie]						
Biomasa niedrzewna	[nie]	[nie]						
Węgiel kamienny	[nie]	[nie]	84	12	8	525	286	
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[nie]	[nie]						
Koks	[nie]	[nie]						
Antracyt	[nie]	[nie]						
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	[nie]	[nie]						
Inne paliwa kopalne	[nie]	[nie]						
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	[nie]	[nie]						
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego								
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe					Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	11,27	kW		Przy znamionowej mocy cieplnej	η_s	87	%
Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	P _p	-	kW		Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	η_p	-	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność energetyczna					Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
					Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0	kW
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el n}$	-	%		Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	e _{lmin}	0	kW
					Urządzeń wtórnych do redukcji emisji w stosowanych przypadkach		-	kW
					W trybie czuwania	P _{SB}	0	kW
Dane kontaktowe		ZGM ZĘBIEC S.A; 27-200 Starachowice						

Karta produktu kotła, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Identyfikator modelu Wenus ECO 21								
Sposób podawania paliwa: Załadunek ręczny: kocioł należy eksploatować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 750 dm ³								
Kocioł kondensacyjny [nie]								
Kocioł kondensacyjny na paliwo stałe [nie] Kocioł wielofunkcyjny [tak]								
Paliwo	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj)	Inne odpowiednie paliwo	η_s [%]	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń				
				PM	OGC	CO	NO _x	
mg/m ³								
Polana wilgotność ≤25%	[nie]	[nie]						
Zrębki wilgotności 15-35%	[nie]	[nie]						
Zrębki wilgotności >35%	[nie]	[nie]						
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	[tak]	[nie]						
Trociny wilgotność ≤50%	[nie]	[nie]						
Inna biomasa drzewna	[nie]	[nie]						
Biomasa niedrzewna	[nie]	[nie]						
Węgiel kamienny	[nie]	[nie]	87	15	21	408	292	
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	[nie]	[nie]						
Koks	[nie]	[nie]						
Antracyt	[nie]	[nie]						
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	[nie]	[nie]						
Inne paliwa kopalne	[nie]	[nie]						
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i paliwa kopalnego	[nie]	[nie]						
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego								
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka		Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe					Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	21,1	kW		Przy znamionowej mocy cieplnej	η_s	90,06	%
Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	P _p	-	kW		Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	η_p	-	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność energetyczna					Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
					Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{lmax}	0	kW
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el n}$	-	%		Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej	e _{lmin}	0	kW
					Urządzeń wtórnych do redukcji emisji w stosowanych przypadkach		-	kW
					W trybie czuwania	P _{SB}	0	kW
Dane kontaktowe		ZGM ZĘBIEC S.A; 27-200 Starachowice						



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr 84/2022

My:

**ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE „ZĘBIEC”
W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA
27-200 STARACHOWICE**

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby:

KOTŁY NA PALIWA STAŁE typu Venus ECO:

Venus ECO 11, Venus ECO 21

są zgodne z postanowieniami DYREKTYW:

- 2014/35/UE – niskonapięciowa (LVD),
- 2014/30/UE – kompatybilności elektromagnetycznej-EMC,
- 2006/42/UE – maszynowa (MD),
- 2009/125/WE – ekoprojektu,
- 2010/30/UE – etykiety efektywności energetycznej.

i że zastosowano normy i/lub dokumentacje techniczne wymienione na odwrocie deklaracji.

Opracował:

Zatwierdził:

Kontrybutor
ds. Kształcenia i Wdrożeń
Zuchowski
Ramił Zuchowski

[Signature]
Przesłany
Ramił Zuchowski

Zębiec 04.11.2022 r.

Normy i/lub dokumentacje techniczne, lub ich części, zastosowane do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności:

NORMY ZHARMONIZOWANE

- PN-EN 60034-1:2011
- PN-EN 50106:2009
- PN-EN ISO 14120:2016-03
- PN-EN 10028-2:2010
- PN-EN 60730-2-9:2011
- PN-EN 60730-1:2016-10
- PN-EN 61000-3-2:2014-10

INNE NORMY I/LUB DOKUMENTACJE TECHNICZNE

- PN-EN-303-5:2012
- PN-EN ISO 13351:201
- PN-EN ISO 13351:2010
- PN-85/E08212.02

ZAŚWIADCZENIE

 Numer **WE/ZK/2022/402K**

Producent: Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC”
 w Żębuc Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: **WENUS ECO o mocy 11 kW**
Paliwo: Węgiel kamienny- orzech
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	η_{act}	%	86,91	-	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	83,91	≥ 75	
Emisja sezonowego ogrzewania pomieszczeń	Pył	$E_{d,p}$	mg/m ³	12,01	≤ 60
	Organiczne Związki Gazowe	$E_{d,org}$	mg/m ³	7,53	≤ 30
	Tlenek Węgla	$E_{d,co}$	mg/m ³	525,41	≤ 700
	Tlenki Azotu	$E_{d,nox}$	mg/m ³	285,63	≤ 350
Wytworzone ciepło użytkowe	Zasyp I	P_n	kW	11,46	-
	Zasyp II	P_n	kW	11,27	-
Sprawność użytkowa	Zasyp I	η_u	%	86,37	-
	Zasyp II	η_u	%	87,00	-
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	Zasyp I	$e_{el,act}$	kW	0	-
	Zasyp II	$e_{el,act}$	kW	0	-
	w trybie czuwania	P_{sp}	kW	0	-
Współczynnik efektywności energetycznej kotła	EEl	-	83,91	-	
Klasa efektywności energetycznej	-	-	B	-	

¹⁾ zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlen w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar.

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/402K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WF w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

DYREKTOR
 DS. BADAŃ I WZDROCUWAŃ

mgr Tomasz Wacławczyk



Katowice, 07.11.2022 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Mokiel

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. bp'a H. Bednarsza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

ZAŚWIADCZENIE

 Numer **WE/SK/2022/402K**

Producent: Zakłady Górniczo-Metalowe „ZEBIFEC”
 w Żębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: **WENUS ECO o mocy 11 kW**

Paliwo: Węgiel kamienny- orzech

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Zasyp 1			wartość	niepewność rozszerzona	wymaganie klasa 5
Tlenek węgla	E _{CO}	mg/m ³ _n	596,53	182,43	≤ 700
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E _{NOx}	mg/m ³ _n	292,79	115,64	-
Organiczne związki gazowe	E _{ORG}	mg/m ³ _n	7,65	+0,34	≤ 30
Pyl	E _{PI}	mg/m ³ _n	10,32	±1,58	≤ 60
Sprawność	η _s	%	90,15	±1,01	≥ 88,04

Zasyp 2			wartość	niepewność rozszerzona	wymaganie klasa 5
Tlenek węgla	E _{CO}	mg/m ³ _n	454,29	156,75	≤ 700
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E _{NOx}	mg/m ³ _n	278,46	+15,66	-
Organiczne związki gazowe	E _{ORG}	mg/m ³ _n	7,40	+0,34	≤ 30
Pyl	E _{PI}	mg/m ³ _n	13,7	±1,5	≤ 60
Sprawność	η _s	%	90,81	+1,01	≥ 88,04

^{*)} zestawione powyżej emisje mierzone są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar.

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem 8/2022/402K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr ABC24 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5

DYREKTOR
 DS. BADAŃ I WZORCOWAŃ

mgr Tomasz Wacławczyk



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Eubow/Mokiel

Katowice, 07.11.2022 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
 ul. Ks. Bpa H. Bednora 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

ZAŚWIADCZENIE

 Numer **WE/ZK/2022/304K**

Producent: Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBICE”
 w Żębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: **WENUS ECO o mocy 21 kW**

Paliwo: Węgiel kamienny-orzech

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	η_{sa}	%	90,03	-	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_p	%	87,03	≥ 77	
Emisja sezonowego ogrzewania pomieszczeń	Pył	E_{ca}	mg/m ³ _n	14,67	≤ 60
	Organiczne Związki Gazowe	$E_{i,org}$	mg/m ³ _n	20,81	≤ 30
	Tlenek Węgla	$E_{i,co}$	mg/m ³ _n	407,61	≤ 700
	Tlenki Azotu	$E_{i,nox}$	mg/m ³ _n	291,70	≤ 350
Wytworzone ciepło użytkowe	Zasyp I	P_I	kW	21,10	-
	Zasyp II	P_{II}	kW	20,10	-
Sprawność użytkowa	Zasyp I	η_p	%	90,06	-
	Zasyp II	η_p	%	90,02	-
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	Zasyp I	eI_{max}	kW	0	-
	Zasyp II	eI_{min}	kW	0	-
	w trybie czuwania	P_{ca}	kW	0	-
Współczynnik efektywności energetycznej kotła	EEI	-	87,03	-	
Klasa efektywności energetycznej	-	-	B	-	

^{*)} zastawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar.

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/304K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

DYREKTOR
 DS. BADAŃ I WZÓRCOWAŃ

mgr Tomasz Warłowski



Katowice, 14.09.2022 r.

Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

 dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badawcze i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stęba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 256 9 305, e-mail: biuro@zetom.eu

ZAŚWIADCZENIE

 Numer **WE/SK/2022/304K**

Producent: Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC”
 w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: **WENUS ECO o mocy 21 kW**

Paliwo: Węgiel kamienny- orzech

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Zasyp 1			wartość	niepewność rozszerzona	wymaganie klasa 5
Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	478,25	+84,44	< 700
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	305,34	±16,52	-
Organiczne związki gazowe	E_{ORG}	mg/m ³ _n	21,04	±0,34	≤ 30
Pyl	E_{PM}	mg/m ³ _n	15,2	±1,41	≤ 60
Sprawność	η_n	%	90,04	±0,98	≥ 88,32

Zasyp 2			wartość	niepewność rozszerzona	wymaganie klasa 5
Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	336,96	+55,31	< 700
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	278,06	±16,02	-
Organiczne związki gazowe	E_{ORG}	mg/m ³ _n	20,58	±0,34	≤ 30
Pyl	E_{PM}	mg/m ³ _n	14,14	±1,67	≤ 60
Sprawność	η_n	%	90,00	±0,98	≥ 88,32

¹⁾ zestawiono powyżej emisie odniesione są do spalń suchych zawierających 10% tleno w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar.

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/304K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5

DYREKTOR
 DS. BADAŃ I WZÓRCOWAŃ

 mgr Tomasz Wacławczyk



Z-CIA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

 dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 14.09.2022 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
 ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu



INFOLINIA KOTŁÓW (41) 23 07 870
tel. (41) 27 67 400
(48) 616 33 43
fax (41) 27 67 501, (41) 27 67 500
e-mail: zebiec@zebiec.pl

KARTA GWARANCYJNA
na kocioł wodny centralnego
ogrzewania

Wenus ECO

Nr fabryczny.....

Moc cieplna..... kW

Data produkcji.....

Znak KJ.....

.....
Data sprzedaży detalicznej

.....
Podpis sprzedawcy
i pieczęć jednostki handlowej

WARUNKI GWARANCJI

I. Gwarancja udzielana przez ZGM „Zębiec” S.A. 27-200 Starachowice obejmuje okres:

- a) **24 miesiące od daty zakupu – na sprawne działanie kotła**
- b) **4 lata od daty zakupu – na szczelność korpusu wodnego**
- c) **5 lata od daty zakupu – na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego**

1. Producent zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia wad fabrycznych produktu niezawinionych przez użytkownika.
2. Producent zapewnia, że naprawa nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia do ZGM „Zębiec” S.A. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia.
3. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji wymieniono wadliwy towar na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru. W przypadku wymiany samodzielnej części należącej do reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części. W innych przypadkach okres gwarancji wydłuża się o czas, przez który nie można było korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.
4. Za naprawę główną (istotną) rozumie się naprawę o charakterze specjalistycznym, w której wartość wymienionej części przekracza 10% wartości kotła w dniu naprawy.

5. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia naprawy kotła do dnia wykonania naprawy. Czas ten jest potwierdzony w karcie naprawy gwarancyjnej.
6. Dopuszcza się wymianę kotła w przypadku stwierdzenia przez producenta, że nie można wykonać jego naprawy.
7. Warunkiem dokonania naprawy w ramach gwarancji jest przedstawienie ważnej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (paragon, faktura).
8. Karta gwarancyjna jest nieważna bez daty, pieczęci, podpisu sprzedawcy, jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieuprawnione. Numer fabryczny i typ kotła w karcie gwarancyjnej musi być zgodny z tabliczką znamionową.
9. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - przyłącza kotła, narzędzi do obsługi i czyszczenia,
 - części eksploatacyjnych: płyt ceramicznych i blachy zsypu.

II. Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

1. **Stosowania zabezpieczeń niezgodnych z normą PN-91/B-02413 dla układów otwartych.**
2. Napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby i zakłady nieupoważnione przez producenta.
3. Nieostrożnej i niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji kotła przez użytkownika.
4. Uszkodzeń i niezgodności w pracy kotła powstałych wskutek:
 - niewłaściwego transportu (w tym transportu do kotłowni),
 - niewłaściwej instalacji (w tym również niewłaściwe odprowadzenie spalin z kotła patrz pkt. 4.2),
 - przekroczenia najwyższej dopuszczalnej temperatury wody w kotle, zamarznięcia wody w instalacji bądź w kotle, dopuszczenia zimnej wody do rozgrzanego kotła, wygaszania kotła wodą,
 - uruchomienia kotła bez dostatecznej ilości wody.
5. **Korozji elementów stalowych powstałej w wyniku długotrwałej eksploatacji kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację c.o. poniżej 60°C.**
6. **Braku właściwego ciągu kominowego.**
7. **Stosowania do zasilania instalacji c.o. wody o twardości powyżej 7°dH (stopnie niemieckie) i z tego powodu powstałych uszkodzeń (przepalenie blach paleniska w wyniku nagromadzenia się kamienia kotłowego).**
8. Uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np.: zaniku napięcia zasilającego, przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi itp.
9. Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania paliw niezgodnych z zaleceniami producenta kotła.

III. Reklamacje jakościowe kotła należy zgłaszać pod adresem producenta, nie później niż 30 dni od chwili stwierdzenia usterki fabrycznej, przesyłając wypełniony i podstemplowany przez punkt sprzedaży kupon reklamacyjny znajdujący się w instrukcji obsługi. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, koszty związane z przybyciem przedstawiciela na miejsce pokrywa reklamujący. Do czasu uregulowania należności użytkownik nie korzysta z uprawnień gwarancyjnych.

IV. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

V. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Instrukcja obsługi:
Wydanie 2
07.11.2022 r.

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI



INFOLINIA KOTŁÓW (41) 23 07 870
 tel. (41) 27 67 400
 (48) 616 33 43
 fax (41) 27 67 501, (41) 27 67 500
 e-mail: zebiec@zebiec.pl

Kupon reklamacyjny nr 1

na kocioł centralnego ogrzewania

Wenus ECO

Nr fabryczny Data produkcji

Stwierdzono

wady.....

Reklamujący.....

Numer telefonu

*Instrukcja obsługi:
 Wydanie 2
 07.11.2022 r.*

.....
 Podpis użytkownika

WYPEŁNIAĆ CZYTELNIIE



INFOLINIA KOTŁÓW (41) 23 07 870
 tel. (41) 27 67 400
 (48) 616 33 43
 fax (41) 27 67 501, (41) 27 67 500
 e-mail: zebiec@zebiec.pl

Kupon reklamacyjny nr 2

na kocioł centralnego ogrzewania

Wenus ECO

Nr fabryczny Data produkcji

Stwierdzono

wady.....

Reklamujący.....

Numer telefonu

*Instrukcja obsługi:
 Wydanie 2
 07.11.2022 r.*

WYPEŁNIAĆ CZYTELNIIE

.....

Podpis użytkownika

Wypełnia sprzedawca

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis:

Wypełnia sprzedawca

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis: